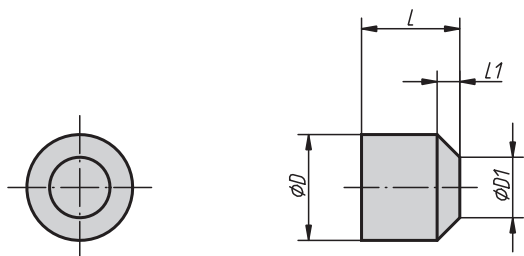


05890

## Ochranné opěrky

z neoprenu

**Materiál:**

Neopren.

**Provedení:**

Černé, odolné vůči oleji.

**Příklad způsobu objednání:**

05890-04


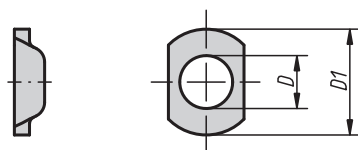
### Ochranné opěrky z neoprenu

Objednací číslo	D	D1	L	L1	Hodí se pro šestihorné šrouby
05890-04	11	7	8	4	M4
05890-05	13	11	10	4	M5
05890-06	15	12	12	4	M6
05890-08	19	13	15	6	M8
05890-10	23	16	18	7	M10
05890-12	26	19	20	7	M12

05891

## Svěrací podložky

k přitlačným šroubům

**Materiál:**

Ocel.

**Provedení:**

Pozinkováno.

**Příklad způsobu objednání:**

05891-05

### Svěrací podložky k přitlačným šroubům

Objednací číslo	D průchozí otvor pro	D1	L
05891-05	M5	13	9
05891-051	M5	15	10
05891-06	M6	18	12
05891-08	M8	22	15
05891-10	M10	26	20
05891-12	M12	32	23
05891-16	M16	35	27